


Installatie instructies

Het gebruik van nieuwe materialen en bouwvoorschriften in moderne gebouwen, zijn er de oorzaak van dat het GSM-signaal vrijwel niet kan doordringen in het pand. Dit resulteert in een slechte of zelfs het geheel ontbreken van een verbinding met de provider.

Onze nieuwe generatie repeaters versterken het signaal van buiten en zorgen ervoor dat dit gedistribueerd wordt in het gebouw. De buitenantenne vangt het signaal van de provider op en geeft deze door via een coaxkabel aan de repeater. In de repeater wordt het signaal versterkt en voorts via één algemene antennemast weer uitgezonden in het gebouw.

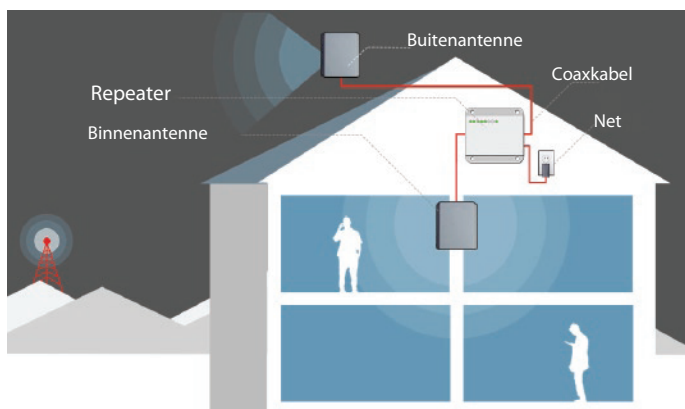


- 1 Installeer de binnenantenne en de repeater in de ruimte waar de dekking geoptimaliseerd moet worden. Het signaal zal de naastliggende ruimtes eveneens bereiken. Verbind de binnenantenne met de repeater.
- 2 Installeer de buitenantenne hoog op het gebouw en verbind de buitenantenne met de repeater.
- 3 Steek de 12V voeding in de wandcontactdoos. Draai de buitenantenne zodanig dat zoveel mogelijk groene ledjes op de repeater branden. U heeft twee of meer brandende groene ledjes nodig voor een goede werking van de repeater. Zet de buitenantenne nu goed vast en gebruik de zelfvulkaniserende tape om de aansluiting te beschermen tegen weersinvloeden.



Open Signal is een zeer handige gratis App voor uw telefoon waarmee u moeiteloos de juiste richting kunt bepalen bij het plaatsen van de buitenantenne.

Verklaring LED-lampjes



- Led 1-6 Signaalsterkte.
- Led 7 Als deze led brandt, is er verbinding met de zendmast van de provider. Blijft ca. acht seconden branden nadat u klaar bent.
- Led 8 Alarm: Brandt deze led (rood) = sterk input signaal, repeater werkt goed.
: Knippert deze led (rood) = te sterk inputsignaal, Repeater is uit (beveiliging)*
- Led 9 Controle led voor de automatische versterking en oscillatie-opheffing.
- Led 10 Repeater staat in de stand-by mode.
Brandt als de repeater aangesloten is.

* Gebruik een attenuator (verzwakker) tussen de buitenantenne en de repeater of richt de buitenantenne anders.

Problemen verhelpen

De repeater geeft voldoende signaalsterkte aan (twee of meer groene ledjes), maar er is geen verbetering in het signaal.

De buitenantenne ontvangt het signaal van een andere provider. Richt de antenne opnieuw, gebruik de App Open Signal voor het bepalen van de juiste richting.

De repeater versterkt het signaal niet voor alle netwerken.

Zorg dat uw buitenantenne een omni-directionele versie is. De buitenantenne vangt dan alle signalen (360°) op van verschillende zendmasten.

Als u een goede dekking heeft in de ruimte waar de binnenantenne is geplaatst maar geen of een slechte dekking in de naastliggende ruimte.



Plaats een tweede binnenantenne in de naastliggende ruimte met behulp van een 2-weg splitter. U kunt een 4-weg splitter met antennes gebruiken als het om meerdere ruimtes gaat.

Neem voor andere problemen contact op met onze technische dienst.

RepeaterShop.nl

Neutronstraat 10, 9743 AM Groningen
Tel: 088 - 227 32 34 Fax: 088 - 227 32 33

I www.repeaterShop.nl
E info@repeaterShop.nl

English	Nederlands
<p style="text-align: center;">Important Information</p> <p style="text-align: center;">Please read this document before using the equipment!</p>	<p style="text-align: center;">Belangrijke informatie</p> <p style="text-align: center;">SVP goed doorlezen voor ingebruikname van het produkt</p>
<p>National regulations</p> <p>Installation and usage of this product inside the European Union is subject to regulation as set in the RED directive (2014/53/EU).</p> <p>The exclamation mark (Alert) included in the approval symbol warns you that national regulations are in force relating to permissible frequencies and registration formalities. Please be sure to observe the national regulations which apply in your country. An individual license may be required to install and operate this device in your country.</p> <p style="text-align: center;">Approval symbol</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 2px;"> ATBEBGCHCYCZDEDKEEFI HUIEISLTLULVMTNLROFR SKGBPLITESPTSISENOGR </div> <div style="margin: 0 10px;">  </div> <div>1595</div> </div>	<p>Nationale regelgeving</p> <p>Installatie en het gebruik van deze apparatuur in de Europese unie is onderhevig aan de RED richtlijn (2014/53/EU).</p> <p>Het uitroepteken (!) achter het CE-teken waarschuwt u voor nationale richtlijnen die van toepassing zijn. We wijzen u erop dat u deze nationale richtlijnen behoort te respecteren. Een officiële goedkeuring van de desbetreffende operator, waarvoor u de apparatuur gaat gebruiken, kan noodzakelijk zijn om het produkt te installeren en te gebruiken in uw land.</p> <p style="text-align: center;">Goedkeuringssymbool</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 2px;"> ATBEBGCHCYCZDEDKEEFI HUIEISLTLULVMTNLROFR SKGBPLITESPTSISENOGR </div> <div style="margin: 0 10px;">  </div> <div>1595</div> </div>